



Direct4.me

Seamless delivery.
Anytime. Everytime.

NAVODILA ZA UPORABO
(v1.3)

Spoštovani,

čestitamo vam ob nakupu novega paketnika Direct4.me. Naredili ste velik korak naprej, saj vas bodo odslej pošiljke vedno čakale pred vašimi vhodnimi vrati. S paketnikom Direct4.me se boste izognili nepotrebnemu čakanju za prevzem neuspešno dostavljenih pošilk in usklajevanju z dostavljavcem. Ne bo vam več treba čakati v vrsti na poštnem okencu. Vse to je zdaj preteklost. Da pa boste lahko v celoti izkoristili zmogljivosti paketnika Direct4.me, prosimo pozorno preberite navodila za uporabo.

Dobrodošli v svetu brezskrbnih dostav in vračil.

Želimo vam veliko zadovoljstva z vašim novim paketnikom Direct4.me.

Več o sami storitvi Direct4.me si preberite na <http://www.direct4.me/sl-si>.

Kazalo

1.	Pomembna navodila in opozorila.....	5
2.	Opis paketnika Direct4.me.....	6
	Vsebina paketa.....	7
3.	Varnostna navodila in vzdrževanje.....	8
4.	Baterije	8
	Menjava baterij	8
	Napajanje v sili	9
5.	Prva uporaba	10
	Aktivacija vašega novega paketnika Direct4.me	10
	Namestitev paketnika Direct4.me	10
6.	Napake	12
	Direct4.me: Tabela z možnimi napakami, simboli in razlagami.....	12
7.	Uporaba paketnika Direct4.me	13
	Prevzem paketa	14
	Pooblaščenje druge osebe za prevzem pošiljke	14
8.	Tehnični podatki	15
9.	Garancija	15

1. Pomembna navodila in opozorila

Pred aktivacijo in montažo paketnika je potrebno natančno prebrati navodila za uporabo. Izdelek je namenjen polnoletnim osebam starim 18 let ali več.

Odstranite embalažo, ki je namenjena varovanju paketnika in jo v skrbi za okolje ustrezno ločite in oddajte v ustrezne zabojnike za odpadke.

Za napajanje paketnika se uporabljajo štiri (4) ALKALNE baterije velikosti AA 1,5V. Uporaba polnilnih ali kakršnih koli drugih baterij ni dovoljena.


Ob nakupu je v paketnik vstavljen trak, ki onemogoča delovanje baterijskega napajanja. Pred uporabo je potrebno trak izvleči, kar vključi paketnik. To je vidno s pričetkom utripanja zelene luči.

Za montažo paketnika Direct4.me na objektu izberite vidno mesto, ki omogoča lahek dostop dostavnim službam in ni izpostavljen dežju ali snegu.

S paketnikom, ki ni več v uporabi, ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi aparati. V skrbi za okolje ga oddajte pooblaščenim zbiralcem izrabljene elektronske opreme.

Otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali pomanjkljivim znanjem lahko uporabljajo paketnik pod ustreznim nadzorom ali če so prejele in razumejo ustrezna navodila glede varne uporabe.

2. Opis paketnika Direct4.me

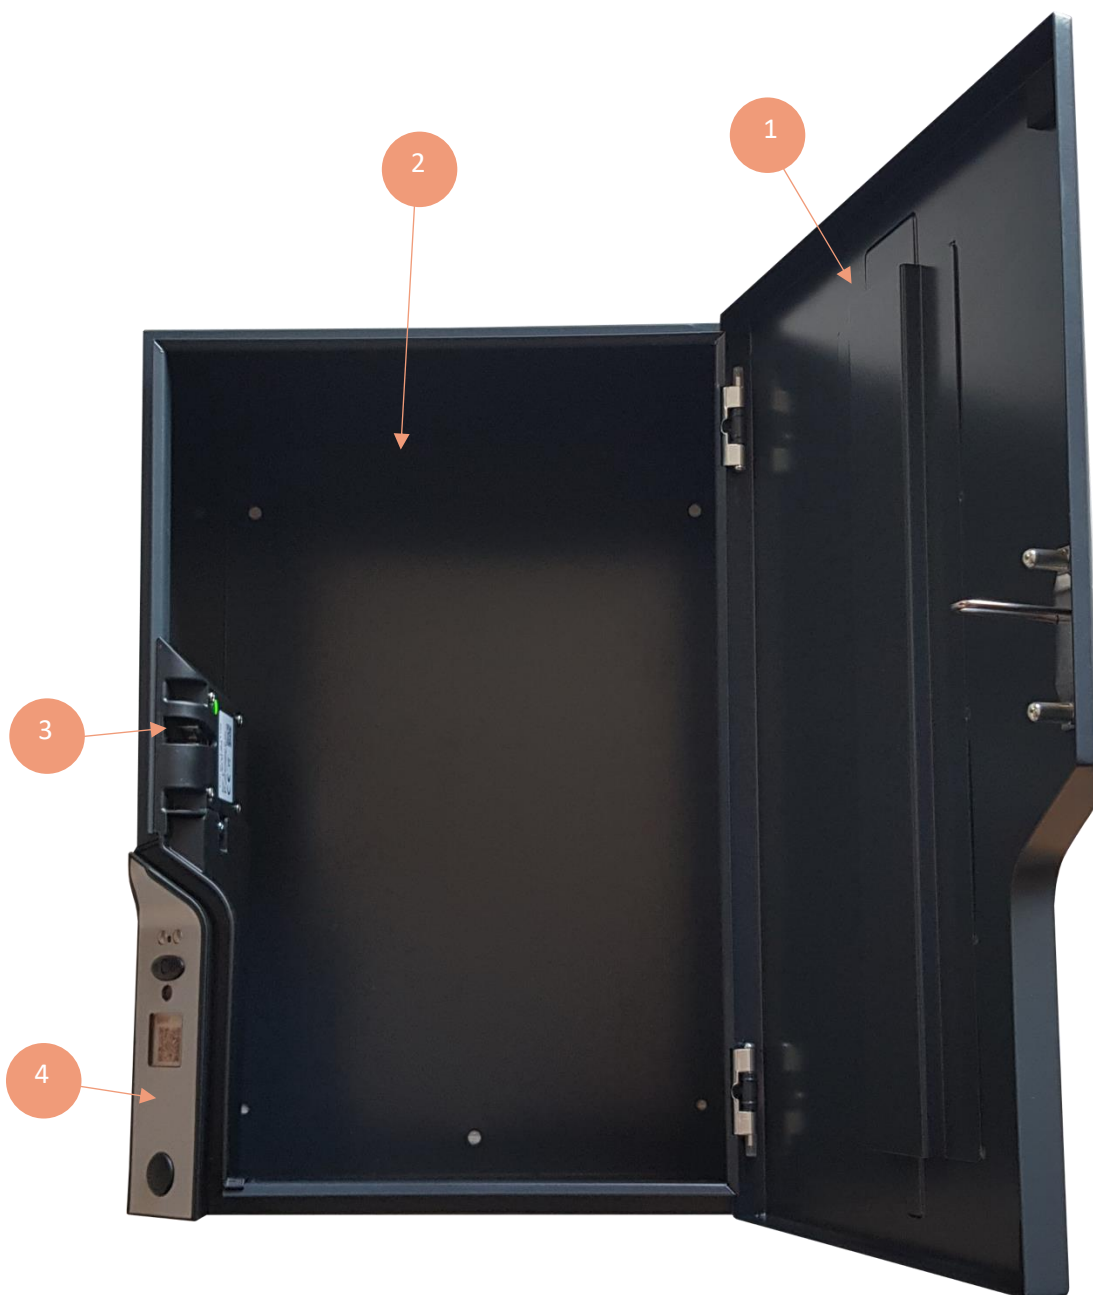

LEGENDA:

- 1 **pokrov**
- 2 **prostor za paket**
- 3 **elektronska ključavnica**
- 4 **čelna plošča**



LEGENDA:

- 1 **zvočnik**
- 2 **zaslon**
- 3 **senzor bližine**
- 4 **mikrofon**
- 5 **kontakt napajanja v sili**
- 6 **dioda**

Vsebina paketa

- 1 **paketsnik**
- 2 **baterije**
- 3 **tesnila**
- 4 **navodila za montažo**

3. Varnostna navodila in vzdrževanje

Za poškodbe oseb ali stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem navodil v tem dokumentu za uporabo ne prevzemamo odgovornosti.

Zaradi varnostnih in licenčnih pogojev je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev paketnika Direct4.me.

Kakršnakoli drugačna postavitvev paketnika, kot je predvidena v teh navodilih za uporabo, lahko privede do poškodb in nepravilnega delovanja paketnika.

Paketnik preprečuje vdor kondenzacijske vode (rosa, atmosferska vlaga) oz. rahle poškropitve, ne pa tudi neposredne dolgotrajne izpostavljenosti dežju in snegu. Paketnik preprečuje vdor trdih teles s premerom večjim od enega milimetra. Paketnik pritrdite na ravno, zadosti trdno steno z vijaki, ki zagotavljajo zadostno nosilnost.

Za čiščenje notranjosti in zunanosti paketnika ter zaslona uporabljajte mehko in rahlo vlažno krpo. Izogibajte se uporabi agresivnih čistilnih sredstev.

4. Baterije

Paketnik za napajanje uporablja štiri 1,5V Alkalne baterije velikost AA, kot napajanje v sili pa zunanje napajanje z 9V baterijo.

Pri vstavljanju baterij je potrebno paziti na pravilno polariteto (+/-). Napačna polariteta lahko vodi do poškodb naprave. Pri napajanju v sili polariteta ni pomembna. Nikoli ne uporabljajte različnih tipov baterij in ne mešajte med seboj starih in novih baterij. Vsakokrat zamenjajte celoten set baterij. Izpraznjene ali poškodovane baterije lahko povzročajo razjede na koži. Zato v tem primeru uporabljajte zaščitna sredstva.


Pazite, da na baterijah ne povzročite kratkega stika. Ne mečite baterij v ogenj ker obstaja nevarnost eksplozije.

Baterije so nevaren odpadke. Zato nedelujočih ali poškodovanih baterij v skrbi za okolje ne mečite v komunalne odpadke, ampak jih odložite v namenske zabojnike ali pa jih vrnite v trgovino.

Menjava baterij


Menjava baterij je potrebna, ko se na zaslonu prikaže opozorilo za menjavo baterij . Ne čakajte, da se baterije povsem izpraznijo. Postopek menjave:

- 1 Odvij vijak pokrova baterij (1)
- 2 Odstrani pokrov baterij (2)
- 3 Odstrani nedelujoče baterije (3)
- 4 Vstavi nove baterije – pazi na polariteto
- 5 Vstavi pokrov baterije
- 6 Privij vijak pokrova baterije

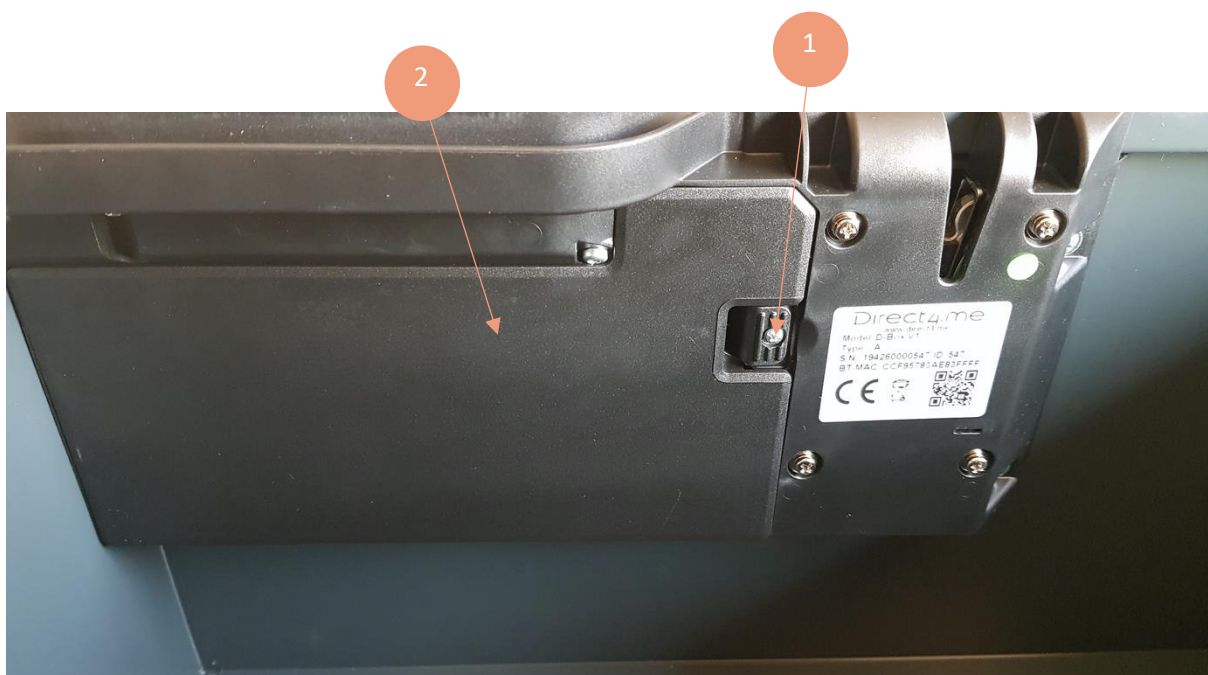

Napajanje v sili

Če se baterije povsem izpraznijo, se na zaslonu prikaže znak za prazno baterijo (prečrtan simbol baterije). V tem primeru paketnik preneha z običajnim delovanjem. Potrebna je priključitev na zunanje napajanje v sili kot kaže spodnja slika. Zunanje napajanje je potrebno toliko časa, da se z uporabo telefona paketnik odpre. Ko je paketnik odprt, je potrebno zamenjati baterije, kot je opisano zgoraj. Za napajanje v sili se uporabi 9V baterijo, model 6LR61. Polariteta priklopa ni pomembna.

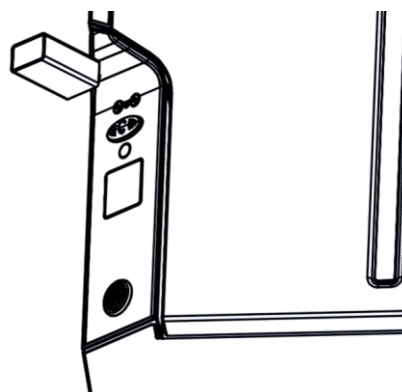

5. Prva uporaba

V kolikor še niste član družine zadovoljnih uporabnikov Direct4.me, se nam morate najprej pridružiti. To najlažje storite z uporabo mobilne aplikacije, ki jo uporabniki naprav Android najdete na Google Play, uporabniki iOS naprav pa na App Store ali preko spletnega portala, ki se nahaja na naslovu <https://u.direct4.me/>.



Aktivacija vašega novega paketnika Direct4.me

Pomembno: Pred aktivacijo odstranite nalepko in izvlecite rdeč trak.

Aktivacija paketnika se izvede v mobilni aplikaciji in je zelo preprosta. Po tem, ko ste si ustvarili svoj uporabniški račun, se prijavite v mobilno aplikacijo. Aplikacija vam bo sama ponudila, da si dodate nov paketnik, kar storite s klikom na ikono ali gumb na dnu zaslona.

Zaradi lažjega opravljanja dela dostavljavcev, je potrebno v procesu dodajanja paketnika dovoliti dostop do lokacijskih podatkov, saj bo na podlagi tega lokacija vašega paketnika dostopna tudi dostavnim službam.

V naslednjem koraku morate svoj paketnik najprej identificirati, kar lahko storite s skeniranjem QR kode, ki je izpisana na zaslonu paketnika, ali pa z ročnim vnosom ID številke paketnika (npr. 000000), ki je prav tako izpisana na zaslonu. Skeniranje kode najprej zahteva dostop do kamere telefona.

Sedaj paketniku le še nastavite lokacijo in sledite navodilom v mobilni aplikaciji.




Namestitev paketnika Direct4.me

Paketnik se namesti v pokončni postavitvi tako, da je uporabniški vmesnik v levem spodnjem kotu paketnika. Za pritrditev je potrebno izbrati ustrezne vijake, glede na material podlage (stena), ter takšne, ki zagotavljajo zadostno nosilnost (50kg). Za pritrditev paketnika v primeru zidne, opečnate ali betonske podlage se priporoča uporabo vložkov Fischer UX 10x60 ali Hilti HUD-L 10x70 ter lesni vijak 6-8 mm, dolžine 65mm. Uporabi se lahko tudi kateri koli ustrezen ekvivalent z enakimi lastnostmi. V primeru

drugačne podlage je potrebno uporabiti temu primerna sidra, z minimalno izvlečno silo 0,28kN in minimalno strižno silo 0,38kN na posamezno sidro.

Priporočljivo je, da montažo izvajata dve osebi.

1.

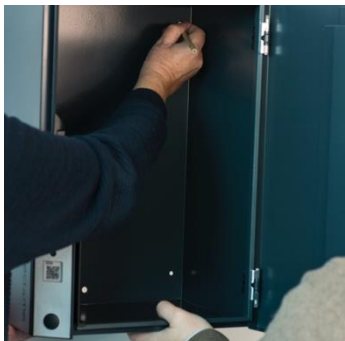


Označite točke za vrtanje, kot je označeno na sliki. Pazite na zadostne odmike, saj je v nasprotnem primeru lahko oteženo ravnanje s paketnikom.

2.



Z vrtalnikom in primernim svedrom izvrtajte označene luknje.

3.

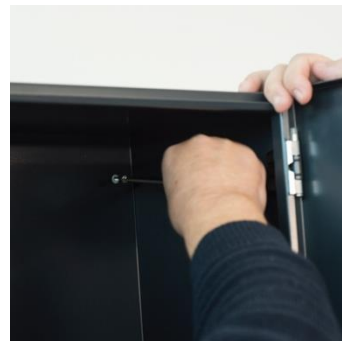

Pritrdite paketnik z izbranimi vijaki.

6. Napake

Direct4.me: Tabela z možnimi napakami, simboli in razlagami

Spodnja tabela prikazuje vse obstoječe vrste napak na Direct4.me paketniku, s pripadajočimi simboli in obrazložitvami.

Simbol na zaslonu	Razlaga	Rešitev
Potrditvena koda ali ID koda paketnika	Uspešna transakcija.	V primeru dostave s strani dostavljavca je potrebno poskenirati generirano potrditveno kodo.
E1	Neprepoznaven žeton. Terminal ne mora dešifrirati žetona.	Ponovite z novo transakcijo.
E2	Časovno neustrezen žeton.	Potekla je veljavnost žetona (žeton je prestar). Ponovite z novim žetonom. V kolikor se napaka ponavlja je potrebno preveriti terminal paketnika.
E3	Napaka ključavnice. Paketnika ni mogoče odkleniti, zaradi mehanske težave s ključavnico.	Elektronska ključavnica se ni uspešno odklenila. Možni razlogi so: – Nekaj blokira paketnik (fizično drži pokrov pritisnjen navzdol - paket, roka, ...) – Nizka napetost baterij – Ključavnica je poškodovana
E4	Napačen ID paketnika.	Žeton ni namenjen temu paketniku (za to rezervacijo). Napačen paketnik – izberite žeton za ustrezen paketnik ali preverite rezervacijo paketnika.
E5	Prenizko stanje baterije. Ni mogoče odpreti paketnika.	Stanje baterij je prenizko – zamenjajte baterije elektrone. Za odprtje uporabite zunanje napajanje elektrone.
E6	CRC napaka.	Napaka v komunikaciji. Poskusite ponovno.
E7	Napačen ukaz.	Ponovite z novim žetonom.
E8	Napaka pri kalibriranju.	Kalibracija ni bila uspešno izvedena. Ponovite postopek z novim žetonom.
E9	Napaka pri nastavljanju RTC.	Ponovite z novim žetonom.
E10	Odklepanje neuspešno.	Zamenjajte baterije. Če se težava nadaljuje, je potreben CPU reset.

7. Uporaba paketnika Direct4.me

Ko bo dostavno podjetje prevzelo pošiljko, ki je naslovljena na vaš naslov, vam bo posredovalo poziv oz. možnost preusmeritve pošiljke. Ta poziv se razlikuje pri vsakem logistu. Pošiljko si lahko usmerite na vaš nov zasebni paketnik, po želji pa lahko dodate poljubno število brezplačnih javnih paketnikov Direct4.me, do katerih v aplikaciji dostopate preko iskalnika za javne paketnike, zemljevida ali pa jih ročno dodate s skeniranjem QR kode na zaslonu javnega paketnika.

V kolikor dostavno podjetje, ki dostavi vaš paket, s podjetjem Direct4.me nima dogovora o dostavi pošiljk, bo izbrana pošiljka dostavljena na običajen način, se pravi dostava na izbrani naslov.

Po uspešni usmeritvi boste v mobilni aplikaciji Direct4.me prejeli obvestilo o prihajajoči dostavi oziroma usmerjeni pošiljki.

Izbrani paketnik lahko v procesu dostave po želji spreminjate pod pogoji dostavnega podjetja. Dostavljaivec bo ob dostavi paketnik odklenil z mobilnim telefonom, vi pa boste prejeli potrdilo o dostavi v obliki potisnega obvestila v mobilni aplikaciji in s tem tudi poziv k prevzemu paketa.

Prevzem paketa

Paket iz paketnika prevzamete na sledeč način:

- 1 V mobilni aplikaciji poiščete vašo pošiljko in izberete gumb za odpiranje paketnika.
- 2 Avtomatsko se aktivira proces za odklep ključavnice.
- 3 Telefon približate h ključavnici, ki zazna bližino mobilne naprave tako, da začne na paketniku utripati zelena lučka.
- 4 Ključavnica se po sprejemu ključa avtomatsko odklene in pokrov paketnika se povzdigne.
- 5 Prevzamete paket iz paketnika in zaprete pokrov paketnika.

Pooblašcanje druge osebe za prevzem pošiljke

V kolikor želite, da namesto vas prevzame paket druga oseba, v aplikaciji na dotični pošiljki izberite gumb "Pooblasti", vnesite telefonsko številko uporabnika ali jo izberite iz vašega imenika mobilnega telefona ter potrdite. S tem bo izbrani osebi dodeljen enkratni dostop do paketnika, s katerim bo lahko odprla paketnik in prevzela vaš paket.

O dodeljenem pooblastilu za prevzem pošiljke bo preko SMS sporočila obveščena avtorizirana oseba, v kolikor pa je pooblaščen oseba uporabnik sistema Direct4.me, pa bo prejela obvestilo o pooblastilu v obliki potisnega sporočila v okviru mobilne aplikacije. Po enkratnem odprtju se naslovniku avtomatsko odvzame dostop do paketnika.

8. Tehnični podatki

Podprti načini odpiranja paketnika	Data-over-Voice (DoV) Near Field Communication (NFC)
Vrste napajanja	Baterijski paket 2 x 4 AA (1,5V) Alkalne – baterije priložene Zunanje napajanje v sili (priklop 9V baterije)
Zaslon	Epapir zaslon (čb): 27.6 mm x 27.6 mm (152p x 152p)
Mikrofon	Kingstate kondenzatorski mikrofon
Senzor	Senzor bližine (proximity sensor)
Zvočnik	GCO262MAEX AMAOTO
Ključavnica	Elektronska ključavnica 4,5 - 8V DC
Dovoljeni pogoji okolja	Od -20 °C do +55 °C
Mere paketnika	500 mm x 250 mm x 350mm
Prostornina paketnika	44 L

9. Garancija

Pred uporabo paketnika Direct4.me v celoti preberite navodila. Za poškodbe, ki so nastale z neupoštevanjem navodil za uporabo, ne veljajo več garancijske pravice.

Garancija na izdelek velja za obdobje 24 mesecev in prične teči z dnem nakupa izdelka.

www.direct4.me